




Manual de Instrucciones, Garantía
y Servicios Técnicos Autorizados.

Active su Garantía Original
Ingresa en www.garantiaphilco.com.ar
y participe del sorteo de un DVD




AUTO ESTEREO REPRODUCTOR CD / MP3 CON ENTRADA AUXILIAR

Modelo: CSP-3927




CONTENIDO

CONTROLES	3
INSTALACIÓN	4
PRECAUCIONES.....	4
INSTALACION EN EL TABLERO.....	4
MONTAR Y DESMONTAR EL PANEL FRONTAL.....	4
SUJETAR LA UNIDAD.....	5
CONEXIÓN ELECTRICA.....	5
MANTENIMIENTO	5
REPLAZO DEL FUSIBLE.....	5
FUNCIONAMIENTO	6
ENCENDIDO Y APAGADO.....	6
NIVEL DE AUDIO.....	6
CONTROL DE SONIDOS BAJOS, ALTOS Y BALANCE.....	6
MUDO.....	6
VISUALIZACIÓN.....	6
SELECCIÓN DE FUNCIÓN.....	6
AJUSTES.....	6
RADIO	9
REPRODUCTOR DE CD	10
AUXILIAR	11
RESTABLECER	12
ESPECIFICACIONES TECNICAS	13
LISTADO SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS	15
GARANTIA	18

CONTROLES

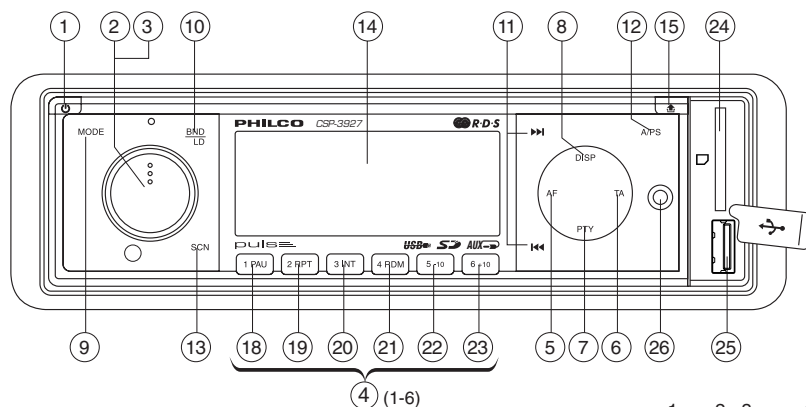

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. SELECCIONAR
3. CONTROL DE VOLUMEN, BASS, TREBLE, BALANCE Y FADER
4. MEMORIAS
5. "AF" (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS) *
6. "TA" (ANUNCIOS DE TRÁFICO) *
7. "PTY" (TIPO DE PROGRAMA) *
8. VISUALIZACIÓN
9. MODO (FUNCIÓN)
10. BANDA DE RADIO / INTENCIDAD SONORA
11. SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTAS DE AUDIO
12. BUSQUEDA Y SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA
13. ESCANEO DE SINTONIA
14. PANTALLA
15. EXPULSIÓN DEL FRENTE
16. LECTOR DE DISCO
17. EXPULSIÓN DEL DISCO
18. PAUSA
19. REPETIR
20. INTRODUCCIÓN
21. REPRODUCCIÓN ALEATORIA
22. RETROCEDER 10 PISTAS
23. ADELANTAR 10 PISTAS
24. LECTOR DE TARJETAS
25. PUERTO USB
26. ENTRADA AUX FRONTAL
27. RESTABLECER

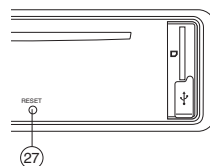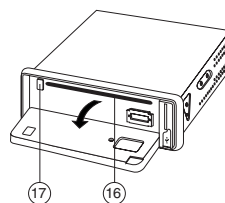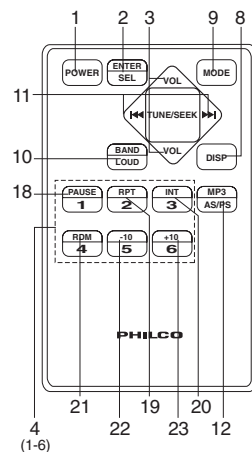


Nota: Las funciones marcadas con * podrían no estar disponibles en Argentina, ya que estas dependen de las emisoras.

INSTALACION

PRECAUCIONES

- Elija el lugar de montaje adecuado, de modo que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción.
- No instale la unidad en lugares en los que pueda quedar expuesta a altas temperaturas, la luz directa del sol, el aire de la calefacción o en lugares que pudiera estar expuesto a polvo, suciedad o vibración excesiva.
- Para una instalación segura, sólo utilice los accesorios que se proporcionan.
- Asegúrese de retirar el panel frontal antes de instalar la unidad.
- Asegúrese que la inclinación del equipo no exceda los 20°.


INSTALACIÓN EN EL TABLERO

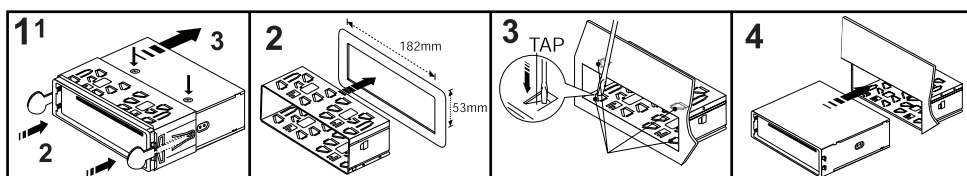

Nota: Guarde las llaves de extracción en un lugar seguro, ya que serán necesarias si desea desmontar la unidad del vehículo en el futuro.


MONTAR Y DESMONTAR EL PANEL FRONTAL

Antes de retirar el panel frontal, asegúrese de presionar la tecla POWER para desactivar la unidad. A continuación, presione la tecla (👉) para soltar el panel y retírelo, tal como se muestra.

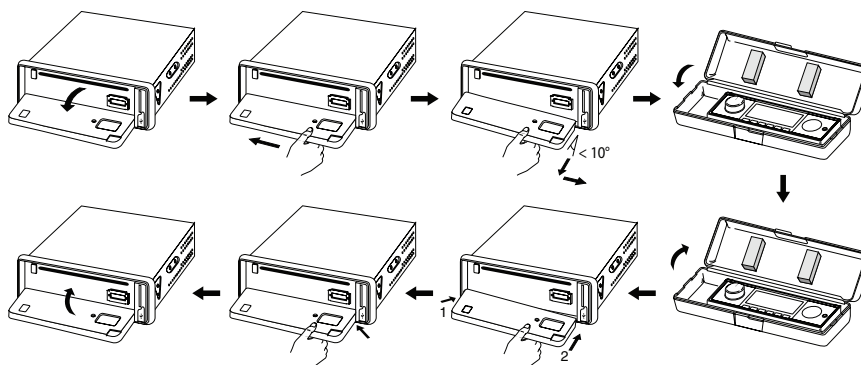

Nota: No deje caer el panel cuando lo retire de la unidad, este podría dañarse. Asegúrese de que el panel frontal esté en la posición correcta al colocarlo en la unidad. No presione el panel frontal con demasiada fuerza contra la unidad al volver a colocarlo, podrá colocarlo con facilidad. Cuando lleve el panel con usted, guárdelo en el estuche proporcionado para ese fin. No ejerza una presión excesiva sobre la pantalla del panel frontal al colocarlo en la unidad.


SUJETAR LA UNIDAD

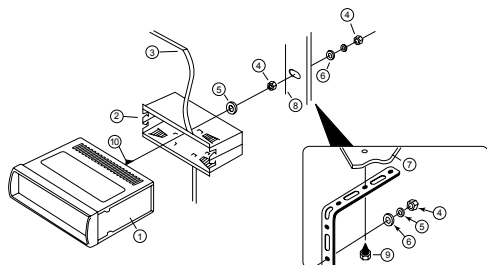

1. UNIDAD
2. BANDEJA
3. TABLERO
4. TUERCA HEXAGONAL
5. ARANDELA DE SEGURIDAD
6. ARANDELA PLANA
7. ESTRUCTURA DEL AUTO
8. CORREA DE SUJECIÓN TRASERA
9. TORNILLO DE ROSCA
10. TORNILLO HEXAGONAL

CONEXIÓN ELECTRICA

Realice las conexiones eléctricas tal como se muestra a continuación.

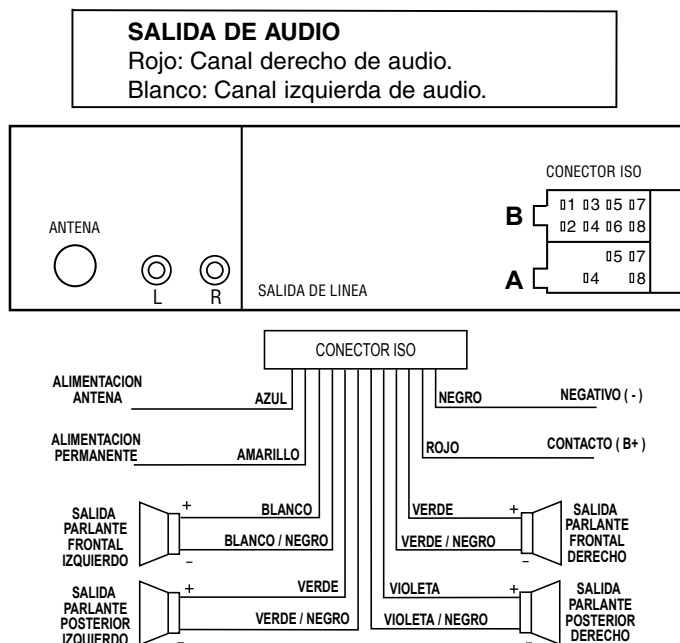

Nota: Tenga especial cuidado al realizar las conexiones eléctricas, una mala conexión puede ocasionar desperfectos en la unidad. Se recomienda desconectar la batería durante la instalación del equipo. Los altavoces no deberán conectarse a la masa del vehículo, esto ocasionara mal funcionamiento y hasta desperfectos permanentes en la unidad.

MANTENIMIENTO

Reemplazo del fusible

Si el fusible se daña, verifique la alimentación eléctrica y reemplace el fusible. Si una vez que lo ha reemplazado, el fusible se vuelve a dañar, puede existir una falla interna. En este caso, consulte a un servicio técnico autorizado

Nota: Utilice el fusible de amperaje especificado. El uso de un fusible de amperaje mayor puede causar desperfectos permanentes en la unidad.

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO / APAGADO

Presione la tecla ENCENDIDO / APAGADO para activar o desactivar la unidad.

Nota: Puede encender la unidad presionando cualquier tecla.

NIVEL DE AUDIO

Utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel de audio a su gusto.

CONTROL DE SONIDOS BAJOS, ALTOS Y BALANCE

Presionando dos veces la tecla SELECCIONAR podrá cambiar el nivel de sonidos bajos. Presionando repetidamente podrá configurar el nivel de sonidos altos y bajos, balance izquierdo / derecho y el balance posterior / delantero.

Una vez que seleccione que desea ajustar utilizando la tecla SELECCIONAR, utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel deseado.

VISUALIZACIÓN

Presione la tecla VISUALIZACIÓN para cambiar la información que se desea visualizar en la pantalla, como emisoras de radio, reloj, pista y otro tipo de información. De acuerdo a la función que esté seleccionada será la información disponible.

Nota: Cuando visualice la hora, podrá configurarla presionando por dos segundos la tecla VISUALIZACIÓN luego, utilizando el CONTROL DE VOLUMEN hacia la derecha, podrá cambiar las horas o, utilizando el CONTROL DE VOLUMEN hacia la izquierda, cambiar los minutos. Finalmente presione VISUALIZACIÓN para terminar la configuración de la hora actual.

SELECCIÓN DE FUNCION

Presione la tecla FUNCIÓN para cambiar el modo del equipo (RADIO CD, AUXILIAR, USB, SD).

AJUSTES

Presione la tecla SELECCIONAR por más de 2 segundos, para ingresar en el menú de configuraciones. Luego puede presionar repetidamente la tecla SELECCIONAR para cambiar entre las siguientes opciones de configuración:

TA (ANUNCIOS DE TRAFICO): Podrá seleccionar entre los modos TA SEEK o TA ALARM, para ello utilice el CONTROL DE VOLUMEN.

SEEK: El equipo cambiara a una emisora que este transmitiendo anuncios de trafico automáticamente.

ALARM: El equipo no cambiará de emisora, solo se emitirá un sonido indicando que se están trasmitiendo anuncios de trafico en alguna emisora.

Nota: La función TA (AVISOS DE TRAFICO) podría no estar disponible en Argentina.

RETUNE (RESINTONIZACIÓN): Establece el tiempo que transcurrirá desde la perdida de señal de una emisora y el comienzo de la búsqueda de una emisora alternativa. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

L: Establece 90 segundos como tiempo de demora para inicial de búsqueda automática.

S: Establece 30 segundos como tiempo de demora para inicial de búsqueda automática.

Nota: Deberá activar la función PTY para que esta función este activada. Estas funciones podrían no estar disponibles en Argentina.

MASK (ENMASCARAMIENTO): Cuando se pierda la señal de una emisora de radio el equipo buscará automáticamente otra emisora con la misma IDENTIFICACION DE PROGRAMA. Esto lo hará enmascarando (ignorando) solo las emisoras con diferente IDENTIFICACION DE PROGRAMA o enmascarando, también, aquellas que no transmiten información RDS (RADIO DATA SYSTEM – SISTEMA DE DATOS POR RADIO). Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

DPI: El equipo enmascara sólo las emisoras que tienen IDENTIFICACION DE PROGRAMA diferente.

ALL: El equipo enmascara las emisoras que tienen IDENTIFICACION DE PROGRAMA diferente y las que no transmiten información RDS con la suficiente potencia.

Nota: Deberá activar la función PTI para que la función MASK este activada. Estas funciones podrían no estar disponibles en Argentina.

DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESOR - PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL): Establece configuraciones de ecualización predeterminadas según el estilo de música que se reproduzca en el equipo (POP, ROCK, CLASSIC). Podrá configurar la ecualización que mas se adapte a su gusto utilizando el CONTROL DE VOLUMEN:

BEEP: Configura la emisión de un sonido al presionar alguna tecla o al utilizar el CONTROL DE VOLUMEN. Coloque en la posición OFF, ZND o ALL para desactivar, activar solo la 2da función o para activar siempre. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

PI: Cuando dos emisoras de radio con diferente identificación de programa están en la misma frecuencia. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

SOUND: El equipo cambia a la nueva emisora por uno segundos, para luego volver a la anterior.

MUTE: El equipo pasa al modo silencio.

EON: active o desactiva la función EON. Seleccione la opción que desee utilizando el CONTROL DE VOLUMEN.

TA VOL: Ajunta el nivel de volumen de los anuncios de tráfico. Utilice el CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel deseado.

ADJ: Ajusta la hora actual. Utilizando el CONTROL DE VOLUMEN hacia la derecha, podrá cambiar las horas y hacia la izquierda los minutos. Finalmente presione SELECCIONAR para terminar la configuración.

FUNCION RADIO

Presione la tecla FUNCIÓN repetidamente para seleccionar el modo RADIO (TUNER).

EMISORAS MEMORIZADAS: Usted podrá acceder a sus emisoras de radio preferidas con solo presionar una tecla.

MEMORIZACION: Seleccione una emisora utilizando las teclas SINTONIZACION / CAMBIO DE PISTA, luego presione por mas de 2 segundos la tecla correspondiente a la memoria donde desee alojar la emisora seleccionada.

SELECCIÓN: Simplemente presione la tecla de MEMORIA que corresponde a la emisora que desee escuchar.

FUNCIÓN RDS: Esta función le permite recibir información adicional, generalmente relacionada con el contenido del programa radial que se transmite en ese momento.

PTY: Este modo le permite sintonizar emisoras según su contenido automáticamente. Presione repetidamente la tecla PTY para cambiar entre los modos MUSICA, GENERAL, o APAGADO. Una vez seleccionado el modo, utilice las teclas de MEMORIA para elegir la opción que desee según el siguiente cuadro:

MEM.	MUSICA	GENERAL
1	POP – ROCK	NOTICIAS – ACTUALIDAD – INFORMACIÓN
2	EASY – LIGHT	DEPORTES – EDUCACIÓN – DRAMA
3	CLASSIC – OTHER	CULTURA – CIENCIA – VARIEDAD
4	JAZZ – COUNTRY	CLIMA – FINANZAS – INFANTIL
5	NATION – OLDIES	SOCIAL – RELIGION – GENERAL
6	FOLK	VIAJES – OCIO – DOCUMENTALES

Nota: Algunas de las teclas de MEMORIA tienen mas de un estilo, presione repetidamente la tecla de MEMORIA correspondiente para seleccionar uno de ellos. Si el equipo no encuentra información para detectar emisoras, este quedara sin sonido. La función PTY podría no funcionar en Argentina, ya que muy pocas emisoras prestan este servicio por el momento.

AF (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS): Esta función buscará frecuencias alternativas a la estación que tiene sintonizada. Presione la tecla AF para activar este modo. Luego presione por mas de 2 segundos la tecla AF para configurar si la búsqueda se hará en emisoras locales. Presione repetidamente AF para cambiar entre emisoras locales (REG ON) o emisoras distantes (REG OFF)

Nota: La función AF podría no funcionar en Argentina.

TA (ANUNCIOS DE TRÁFICO): Esta función cambia automáticamente su equipo a una emisora que este transmitiendo anuncios sobre el trafico en el camino por el que usted circula. Al encontrarse una transmisión con información del trafico, se elevara el nivel de volumen hasta el nivel mínimo (si es necesario) y se iluminará la indicación TP en la pantalla.

Nota: La función TA podría no funcionar en Argentina.

Nota: El RDS (RADIO DATA SYSTEM – SISTEMA DE DATOS POR RADIO) es un sistema de información digital desarrollado por la EBU (European Broadcast Union). Basado en transmisiones FM normales, el RDS ofrece una variedad de servicios de información y funciones de resintonización automática.

SELECCIÓN DE BANDA

Presione la tecla BANDA DE RADIO para cambiar la banda de radio. Se podrá seleccionar entre FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL

Presione una de las teclas SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para cambiar la frecuencia de sintonización que el equipo se detenga automáticamente.

Mantenga presionada una las teclas SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para seleccionar una emisora manualmente.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS

Presione BUSQUEDA para que el equipo recorra todas las emisoras memorizadas, cada emisora se escuchará por 5 segundos.

Presione por más de 1 segundo BUSQUEDA para que el equipo busque las emisoras con mayor nivel de recepción y almacene sus frecuencias en las memorias.

ESCANEO

Presione ESCANEO DE SINTONIA para que el equipo realice un barrido de todas las frecuencias de la banda seleccionada, y reproducirá cada emisora por 5 segundos

FUNCION REPRODUCTOR DE CD

Inserte cuidadosamente un disco dentro del LECTOR DE CD, con la parte impresa hacia arriba. La reproducción comenzará automática. Podrá presionar la tecla FUNCIÓN para seleccionar el modo RADIO (TUNER) en cualquier momento.

EXPULSAR EL CD: Presione la tecla EXPULSIÓN DEL DISCO para retirar el disco.

PAUSA: Durante la reproducción de un disco, presione la tecla PAUSA para detener la reproducción por un instante. Presione nuevamente la tecla para reanudar la reproducción.

CAMBIO DE PISTA: Presione SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para cambiar un tema de un disco. Mantenga presionada la tecla SINTONIZACIÓN / CAMBIO DE PISTA para adelantar o retroceder dentro de un tema musical.

INTRODUCCIÓN: Presione la tecla INTRODUCCIÓN para activar este modo. El equipo reproducirá la introducción de cada tema del disco. Presione INTRODUCCIÓN nuevamente para desactivar este modo.

REPETIR: Presione la tecla REPETIR para activar este modo. Se repetirá la pista actual hasta que el modo sea desactivado. Presione REPETIR nuevamente para desactivar este modo.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA: Presione la tecla REPRODUCCIÓN ALEATORIA para activar este modo. Se reproducirán todos los temas de disco en orden aleatorio. Presione REPRODUCCIÓN ALEATORIA nuevamente para desactivar este modo.

ARCHIVOS MP3: Cuando el disco que introduzca contenga archivos MP3, contará con las siguientes opciones adicionales a las mencionadas en REPRODUCCIÓN DE CD:

BÚSQUEDA DE PISTAS: Con esta función podrá seleccionar temas musicales introduciendo el número de pista correspondiente. Para ello presione la tecla BÚSQUEDA una vez, luego utilizando el CONTROL DE VOLUMEN indique el número de pista. Presione SELECCIONAR. Puede presionar BUSQUEDA para cancelar.

BÚSQUEDA DE NOMBRES DE ARCHIVO: Con esta función podrá seleccionar temas musicales según el nombre del archivo. Para ello presione la tecla BÚSQUEDA dos veces, y luego utilizando el CONTROL DE VOLUMEN indique en qué directorio desea buscar el archivo, presione SELECCIONAR. Utilizando el CONTROL DE VOLUMEN seleccione el archivo deseado, presione SELECCIONAR nuevamente. Comenzará la reproducción automáticamente. Puede presionar BUSQUEDA para cancelar.

Nota : Estas funciones podrían no funcionar o funcionar erráticamente con algunos discos.

FUNCION USB / SD / MMC

Para que esta función esté disponible deberá conectar un dispositivo en el puerto USB o insertar una tarjeta SD / MMC en el conector. Una vez insertados los dispositivos, el equipo reconocerá los archivos compatibles y podrá ser reproducidos. El funcionamiento y operación es el mismo que se ha indicado para archivos MP3 alojados en CD.

Nota: Nunca desconecte un dispositivo USB o retire la tarjeta SD/MMC durante la reproducción de un archivo guardado en la memoria correspondiente. Los dispositivos USB que requieren drivers específicos no podrán conectarse dispositivos de almacenamiento. Debido al uso de diferentes tecnologías, algunos dispositivos USB pueden no ser compatibles.

FUNCION AUXILIAR

Podrá conectar un reproductor MP3, u otro equipo similar a la entrada frontal del equipo. Luego utilizando la tecla FUNCIÓN seleccione el modo AUXILIAR (AUX).

RESTABLECER

Si ocurriera alguno de los siguientes casos podrá RESTABLECER su equipo:

Instalación inicial de la unidad.

No responde ninguna de las teclas.

Se muestra en la pantalla un símbolo de error.

Nota: *La tecla RESTABLECER se encuentra en la estructura principal del equipo. Deberá retirar el frente para acceder a ella.*

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPRODUCTOR

Relación señal / ruido	> 60 dB
Separación de canales	> 50 dB (1kHz)
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 KHz

SINTONIZADOR FM

Rango	87.5 – 108 MHz
Sensibilidad	2.8 V μ
Separación	30 dB
Relación señal / ruido	50 dB
Paso de canales	100 KHz


SINTONIZADOR AM

Rango	520 – 1710 KHz
Sensibilidad útil	32 dB

GENERAL

Alimentación eléctrica	CC 12 V
Impedancia de los parlantes	4 - 8 ohms

Nota : Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. T. e.l.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

CIUDAD	PROV.	TELEFONO	SERV. TÉCNICOS	DIRECCIÓN
Capital Federal	Almagro	4865-5570	Service Club	Sarmiento 3972
	Balvanera (Once)	4372-6297	H. T. Electrónica	Tucumán 2063
	Belgrano	4788-2071	Electrotel Snc. Belgrano	Virrey del Pino 2527
	Caballito	4903-8983	Electrotel Snc. Caballito	J. M. Moreno 287
	Caballito	4882-7180	Accoty 1094	Acoty 1094
	Flores	4613-6009	Servicio Técnico H. San	Av. Maese 1090
	Liniers	4644-2997	Servicio Técnico H. San	Av. Rivadavia 10571
	Microcentro	4813-9414	Electrotel Snc. Uruguay	Uruguay 953
	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av. Chiclana 3905
	4503-8040	Servicam	Av. Francisco Beiro 3438	
	Villa Devoto	4568-8800	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691
	Villa Lugano	4605-0596	Tecnicolor	Timoteo Gordillo 4966
	Adroque	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Avellaneda	4265-2001	Millennium Elec. Service	Avda. Gral. Guemes 864
	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	Av. Mitre 2748
	Bella Vista	4606-0817	Fast Electrónica	Av. Matibadi 1149
	Buenos Aires	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
	Burzaco	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Ciudad Evita	4487-6351	Elec. Soluciones y Serv.	Reynaldo Rodríguez 3462
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	4741-8239	G.R.D.	Buschigasi 1514
	Escobar	03488-426605	Electroservice S.R.L.	Dr. Travi 737
	Ezeiza	4295-5544	Setinel Ser. Téc. Int. SA	Paso de la Patria 801
	Florencia Varela	4355-4615	Casa Torres SA	Av. San Martín 824
	Florencia Varela	4237-2645	Electro Vip	Avda. San Martín 2448
	Florencia Varela	0810-998328	Full Service	Belgrano 690
	Glew	0800-666-4330	Tecnovision	Obligado 198
	Grál Rodríguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
	Grand Bourg	02320-439756	Laboratorio Elec.	Av. El Caltia 122
	Haedo	4658-4080	Setinel Ser. Téc. Int. SA	Av. Pte. Peron
	Hudson	02229-440563	La Data	Calle 53 Nro 2947
	Hurlingham	4452-4199	H.F. Service	Av. Rocas 2045
	Isidro Casanova	4669-5169	Gramar Elec.	Paris 1750
	Iztuzaing	4661-3218	Audito CEP	Los Pozos 98
	Jose C. Paz	4465-2665	Electro Tres	Maestro Ferreyra 1645
	Jose León Suarez	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
	Laferreira	4626-1322	Elec. Soluciones y Ser.	O. Andrade 6018
	L. de Zamora	4244-0397	Electrotel	Italia 78
	L. de Zamora	4292-3962	Serinel	H. Irigoyen 8201
	L. de Zamora	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
Buenos Aires	Lanus	4355-4615	Casa Torres SA	Anatole France 2018
	Lanus	4265-4286	Elec 2	Reconquista 1215
	Lanus	4241-4141	El Rey del Remoto	Hipolito Yrigoyen 4380
	Lanus	4265-2001	Millennium Elec. Ser.	Avda. Gral. Guemes 864
	Luján	02323-438931	Electro Hogar	25 de Mayo 289
	Luján	02323-427769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Marmol	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Martinez	4793-6746	Digital System SA	Yrigoyen 433
	Martinez	4717-5313	JMB Ser. Tec. SRL	Av. Fleming 2221
	Merlo	0220-486508	EL Taller	Juncal 297
	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Elec.	Presidente Perón 25813
	Moreno	0237-4664790	Ostetelab Elec.	Intendente Asseff 85
	Morón	4483-3664	Electrotel	Ale. Brown 746
	Morón	4629-4565	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
	Muriz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
	Munro	4756-0224	Electrónica DJT	Gobernador Ugarté 3911
	Olivos	4794-1390	Digital System SA	Av. Mayo 3587
	Olivos	4798-1398	Electrotel	Dr. F. Sarmiento 3562
	Pilar	02322-430443	GB Electrónica SRL	Rivadavia 998
Buenos Aires	Quilmes	4253-6700	Electrotel	Moreno 538
	Quilmes	4250-8148	Elec. Ser.&Des.	Av. 12 de Oct. 2901
	Quilmes	4255-5854	Casa Torres SA	Pellegrini 140
	Ramos Mejia	4656-0619	Electrotel	Belgrano 224
	San A. de Padua	0220-4831528	Enatronic	Avacucho 115
	San Fernando	4745-9834	Curv Ruiu	Presidente Perón 2102
	San F. Solano	4213-0902/1554	Fast Service	Calle 847 N° 275
	San Isidro	4743-6739	Digital System SA	Primera Junta 2151
	San Isidro	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
	San Justo	4651-4230	Audital	Dr. A. Illia 2223
	San Miguel	4465-2665	Electro Tres	Maestro Ferreyra 1645
	Temperley	4264-6777	Tecno Baires	El Churrinche 2450
	Villa Adelina	4710-1141	Electrónica Leader	Bernardo de Irigoyen 727
	Villa Ballester	4768-5249	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
	Villa Tesei	4504-5447	Electrónica Tessei	Av. Pedro Diaz 1001
	Virreyes	4745-9834	Curv Ruiu	Presidente Perón 2102
	Wilde	4227-3666	Electrónica Nel	Av. Mitre 6578
	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E Rios y Fourrier
	9 de Julio	02317-431124	MC Electrónica	Salta 1861
	Arrecifes	04748-453810	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
Buenos Aires	Azul	02281-423907	Electrónica Vial	De Paula 163
	Bahia Blanca	0291-4523437	Electrónica D. Amato	Donado 540
	Bahia Blanca	0291-4547548	Bah Electrónica	Brown 561
	Bahia Blanca	0291-4566647	Servicio Técnico Castelli	Castelli 314
	Balcarce	02266-424568	Audio Anibal	Calle 15 N° 1079 e/ 34 y 36



PROVINCIA	CIUDAD	SERVICIO TÉCNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Buenos Aires	Baradero	Casa Mazzarella	03329-484321	Casa Mazzarella
	Berisso	Electronica Bander	0221-4614884	Electronica Bander
	Bolivar	Total Audio	02314-425649	Total Audio
	Bolivar	Zaccardi	02314-426353	Zaccardi
	Bragado	Electronica MY	02342-424173	Electronica MY
	Campana	Electronica Diaz	03489-423155	Electronica Diaz
	Campana	Emissor electrónica	03489-440446	Emissor electrónica
	Cnel Pringles	Serv. Pringles	02922-42245	Serv. Pringles
	Cnel Suarez	Video Service	02926-423166	Video Service
	Chacabuco	G. Coutrix Hnos	02352-426269	G. Coutrix Hnos
	Chascomus	Ciuci Gustavo Jose	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose
	Chivilcoy	Fa - Ma	02346-424129	Fa - Ma
	Dolores	Tauro Electrónica S.H.	02245-444300	Tauro Electrónica S.H.
	Gral Villegas	Gust.Colangelo	03388-420156	Gust.Colangelo
	Junin	Electrónica Spiga	02362-424676	Electrónica Spiga
	La Plata	Datos e hijo	0221-4516021	Datos e hijo
	La Plata	Hivision Service	0221-4520180	Hivision Service
	Las Flores	Sonimac	02244-483203	Sonimac
	Lincoln	Electrónica Lincoln	02257-421816	Electrónica Lincoln
	Lobos	Electrónica Victor	02227-424544	Electrónica Victor
Catamarca	Lobos	J.C. Castella	02227-421748	J.C. Castella
	Lobos	Electrónica Victor	02227-424544	Electrónica Victor
	Los Toldos	Bonamino Electrónica	02358-424250	Bonamino Electrónica
	Mar de Ajó	Mix Electrónica	02257-421615	Mix Electrónica
	Mar de Ajó	Tauro Electrónica S.H.	02257-421750	Tauro Electrónica S.H.
	Mar del Plata	Central Service	0223-4721639	Central Service
	Mar del Plata	FM service	0223-4738865	FM service
	Mar del Plata	Just Technologies	0223-4720863	Just Technologies
	Mar del Plata	Nova Service	0223-4762244	Nova Service
	Marcos Paz	Centro Tecnico	0227-4727250	Centro Tecnico
	Mariano Acosta	Electronica Eder TV	0220-480482	Electronica Eder TV
	Mercedes	Mercedes Television	02224-423014	Mercedes Television
	Necochea	Electronica Camejo	02262-426134	Electronica Camejo
	Olavarría	TV45	02284-444244	TV45
	Pehuajo	Tecnovision	02396-473849	Tecnovision
	Pellegrini	Electrónica Integral	02392-1548928	Electrónica Integral
	Pergamino	ACV sistemas	0477-421177	ACV sistemas
	Pinar	Electrónica Pinar	02254-496224	Electrónica Pinar
	Punta Alta	Elec Integrada	02932-430128	Elec Integrada
	Ramallo	Martin Electrónica	03407-422658	Martin Electrónica
Cordoba	Ranquel	La Data	02279-40563	La Data
	San Andres de Giles	Electronica Multiseñal	02325-443530	Electronica Multiseñal
	San Andres de Giles	TV Service	02325-440218	TV Service
	San A. Arco	Laboratorio Avenida	0226-454214	Laboratorio Avenida
	San Nicolas	Lerz Electrónica	03461-437496	Lerz Electrónica
	San Pedro	Electrónica Mensale	03329-425523	Electrónica Mensale
	Santa Teresita	Tauro Electrónica S.H.	02246-520832	Tauro Electrónica S.H.
	T. Lauquén	HT electrónica	02392-424409	HT electrónica
	T. Lauquén	Marcelo Martino	02392-424344	Marcelo Martino
	T. Lauquén	Tecnovideo	02392-432794	Tecnovideo
	Tandil	Telesur	02293-426082	Telesur
	Tandil	Frijon Jose Luis	02293-452866	Frijon Jose Luis
	Tandil	Yarali Television	02393-426529	Yarali Television
	Tres Arroyos	Elect. Los Mellizos	02983-427369	Elect. Los Mellizos
	Tres Lomas	Electronica Integral	02394-430055	Electronica Integral
	Zárate	Electronica Spinozzi	03467-427253	Electronica Spinozzi
	Catamarca	Omicon SRL	03832-427226	Omicon SRL
	Catamarca	Dataship Electronica	03833-453244	Dataship Electronica
	Alta Gracia	S.E.E.S.	03547-15981611	S.E.E.S.
Cordoba	Arroyito	Miguel Pisani	03576-421289	Miguel Pisani
	Bell Ville	Electrónica Vieyra	03534-425477	Electrónica Vieyra
	Bell Ville	Service Bell	03534-423037	Service Bell
	Cordoba	Audio Center	0351-4663532	Audio Center
	Cordoba	Electrónica Fuentes	0351-588157	Electrónica Fuentes
	Cordoba	Electrónica Procor	0351-4882026	Electrónica Procor
	Cordoba	Electrotel	0351-4259999	Electrotel
	Cordoba	Electrónica Monti	0351-4222513	Electrónica Monti
	Cordoba	Servihome	0351-4714930	Servihome
	Cosquín	Crisceger Electrónica	03541-1553713	Crisceger Electrónica
	Dean Funes	Ingotronic	03541-1553713	Ingotronic
	Jesus Maria	Led's Electrónica	03525-400600	Led's Electrónica
	Laboulaye	AC Electrónica	03385-421219	AC Electrónica
	Las Varillas	Center	03333-420195	Center
	Las Varillas	Gerardo Luis Romero	03333-421151	Gerardo Luis Romero
	Marcos Juarez	Omar Garis	0372-424812	Omar Garis
	Rio Segundo	E.S. & T	03572-423881	E.S. & T
	Rio Terco	Service Omega	03571-423330	Service Omega
	Rio Cuarto	Electronica Capaldi	0356-4623003	Electronica Capaldi
	San Francisco	Division Audio Electrónica	03564-425674	Division Audio Electrónica
Cordoba	San Francisco	Electrónica Nivoli Service	03564-435499	Electrónica Nivoli Service
	Villa Carlos Paz	LMS Electrónica	03541-430200	LMS Electrónica
	Villa Dolores	Ran-Service TV	03544-430808	Ran-Service TV
	Villa María	Electrónica Grasso	0353-4521366	Electrónica Grasso
	Villa María	Video Centro Técnico	0353-452-3466	Video Centro Técnico

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. T. el.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

CIUDAD	PROV.	TELEFONO	SERV. TÉCNICOS	DIRECCIÓN
Corrientes	Corrientes	03783-431320	Electrónica del Litoral	España 770
	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	Jose Gomes 1219
	Paso de los Libres	03772-15490914	Di Tony Elec. e Informática	Los 108 y T. Nuevoro
Chaco	Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Beto	Amado Bompland 1090
	Resistencia	03722-424504	I.T.E.T.	Vedilla 475
	Resistencia	03722-424252	Freschi Hernán Jorge	Avda. Avalos 320
	Resistencia	03732-423888	Electrónica Cariflos	Avda. Sarmiento 1285
Chubut	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2N°439 e 9 y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	J. Jose Castelli N° 1269
	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
	Comodoro Rivadavia	0297-4442136	Electrónica Aucilio	Alvear 823
Entre Rios	Esquel	02945-451457	Laboratorio Electrónico	Mitre 738
	Pto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
	Trelew	02965-424368	Electroservice	Chile 184
	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Formosa	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Cólin	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
	Concordia	0345-4217329	Service Electrónica	Urduinrain 469
	Concordia	0345-421487	Service System	Morandi 13
	Crespo	0343-4261863	Elec. Walcho	Rivadavia 322
	Chajari	03456-424137	Red Electrónica	9 de Julio 2774
	Guaqueguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñoz 206
	Guaqueguaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
	La Paz	03437-1549625	Enrique Lemos	San Martín 1502
	Parana	0343-4219784	Ion Electrónica	Guaqueguaychu 410
	San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992
	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Jujuy	Clorinda	03718-424128	Elec. Int. San Expedito	Barrio Eva Perón
	Formosa	03717-15541982	C.I.R.E.	Rivadavia 481
	Formosa	03717-422196	Mac-Electrónica	Ricardo Gualdes 184
	Jujuy	0389-4256847	Electrónica Sandoval	Av Pardo Marshall 528
La Pampa	Lib. S. Martín	03896-422294	Service Fede	M. Moreno esp. Av Roca
	Perico	0388-4911636	Electrónica Pal-Color	Escorialista Zegada 46
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Cornel	Mitre 451
	Gral Pico	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 N° 1935
Mendoza	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	Calle 12 N° 725
	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 N° 370
	Santa Rosa	02954-422899	Electrónica Arab	Leandro N. Alem 395
	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Sáenz Peña 722
La Rioja	Chilecito	03825-424541	Gaby Electrónica	El Maestro 190
	La Rioja	03822-421048	Electrónica Doble G	8 de Diciembre 489
	Godoy Cruz	0261-4249601	Video Sistemas	J.B. Justo 595
	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
Mendoza	Gral Las Heras	0261-4302625	Audiovisión	Mitre 3350
	Guaymallén	0261-4332320	Loconita Electrónica	Avda Mitre 46
	Mendoza	0261-4300787	Audiovisión	Mitre 3350
	Mendoza	0261-4204848	Pavon Servicio Técnico	Rioja 1943
Misiones	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
	Mendoza	0261-4299974	Delta Electrónica	Entre Rios 299
	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Avda. Moreno 61
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 277
Neuquen	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
	Jardín América	03743-460195	Electro Service	Av Libertador 593
	Leandro N. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Neuquen	Obera	03755-424817	Serintel	9 de Julio 778
	Obera	03755-427240	Radio San Martín	San Martín 660
	Posadas	03752-437189	Selfi	Av Roque Pérez 1798
	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av Lopez Torres 2623
Neuquen	Puerto Iguazú	03757-422783	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte Brown 75
	Neuquen	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
	Neuquen	0299-443-4889	Gatti electrónica	Julio A Roca 1124
Rio Negro	Neuquen	0299-4778127	Electro Power	Kennedy 70
	S.M. de los Andes	02372-425155	Zener Electrónica	Elordi 614
	Bariloche	02944-429881	Altron Electrónica	Rolando 691
	Cipolletti	02949-4778127	Electro Power	Kennedy 70
Salta	Gral Roca	02941-427200	STA Electrónica	Av. San Juan 1897
	Viedma	02220-424106	Servicio Técnico Integral	B. y Periodistas Arg.
	Villa Regina	02941-463297	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125
	Orán	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
Salta	Orán	03878-422507	Ser. Téc. Elec.	Lopez y Planes 560
	Salta	0387-4317874	Amec SH Elec. Center	Gral Alvarado 920
	Salta	0387-4312702	Aguilar Armando	Itzaingoa 564
	Tartagal	03875-421830	Electrónica Delta	20 de febrero 96
San Juan	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
	Rivadavia	0264-4234949	Servitech San Juan	Sargento Cabral 1843
	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 841 oeste
	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	Av. Córdoba 848
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
	San Luis	02652-433295	Electrónica Nico	Juñin 679
	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	General Paz 1467

PROVINCIA	CIUDAD	SERVICIO TÉCNICOS	TELEFONO	DIRECCIÓN
Santa Cruz	Rio Gallegos	Cosmos Video	02966-420456	M.Moreno 36
	Rio Gallegos	Domiguez electrónica	02966-426884	Entre Rios 566
	Armstrong	Centro Electrónica	03471-467010	Fischer 330
	Cap. Bermudez	Lab. de Video	0341-4918332	San Lorenzo 2971
Santa Fe	Carcaraña	Mag Electrónica	0341-494834	Av. La Plata 1754
	Casilda	Garmin Vidalia elec.	03464-423026	San Martín 2420
	Elortondo	Hogar Servicio SRL	03462-470600	Malvinas Arg. 737
	Esperanza	Servi TV	03496-421293	Saavedra 1501
	Firmat	Agustin Ardiaca	03465-423562	Castelli 1679
	Firmat	Electrónica Zener	03465-420573	Independencia 1630
	Galvez	Cerioni Electrónica	03404-482156	Maipu 1027
	Laquina Paiva	Electronica Maipu	0342-4940145	Maipu 2527
	Las Toscas	Electronica Cussit	03482-492377	Calle 21 Nro. 585
	Rafaela	TV Francesconi	03492-422292	Bv. Roca 475
	Rafaela	Audiotécnica	03492-423805	J.B. Justo 386
	Reconquista	Everest	03482-421523	Habegger 1516
Santiago del Estero	Rosario	Cyber-Tronic SRL	0341-4824003	Sarmiento 2331
	Rosario	Electrolit	0341-421-7700	Maipu 828
	Rosario	Electrónica Total	0341-4340380	Pte. Perón 6001
	Rosario	Simatic	0341-4260769	Paraguay 1374
	Rosario	S.I.R.	0341-4637319	Avdel Rosario 1123
	Rosario	S.I.R.	0341-4473174	Alvear 573
	San Justo	UT Electrónica	03498-1547344	Bv.R. Saenz Peña 2089
	San Lorenzo	Elec. San Lorenzo	03476-427098	Entre Rios 578
	Santa Fé	Digital Sound	0342-4557889	Dr Zavalla 2664
	Santa Fé	Litoral Service	0342-4535663	9 de Julio 2785
	Santa Fé	Santa Fé Electrónica	0342-4981089	Bias Parera 5282
	Santa Fé	Total Service	0342-4941001	Pte. Julio A. Roca 2870
Tucuman	Santa Fé	TV Ragal	0342-4890756	Falucho 5968
	Santa Tomé	Electrónica Siglo XXI	0342-4751528	Sarmiento 2201
	Teodelina	Electrónica Joel	03462-440599	Fermin Vinuque 895
	Venado Tuerto	Telemar sh	03462-424061	H.Ingoven 1512
	Venado Tuerto	Elec. Degiovanini	03462-463548	H.Ingoven 1289
	Quimilí	Emacomunicaciones	0385-154819089	Belgrano
	Santiago del Estero	Inq Raúl Barchini	0342-4213872	Rivadavia 833
	Santiago del Estero	Electrovision	0385-4219989	Alvarado 99
	Tierra del Fuego	Electrónica Sur	02964-427566	Lasserre 670
	Ushuaia	Los Especialistas	02901-435456	Antarida Arg. 71
	Concepción	Electrónica AG	03865-424666	Lamadrid 290
	Tucumán	Teletronic	03865-421202	Belgrano 268
Tucuman	Tucumán	Edu Mag SRL	0381-4229078	M. Avellaneda 129
	Tucumán	Electro NOA	0381-4363816	Chiclanea 13



GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocasetas, Videoreproductoras. Cámaras digitales, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavavajillas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Teléfonos inalámbricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, AUTOESTEREOs, Press Recorders, Radios, Radio reloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lámparas del LCD Proyector: 6 Meses.
Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
 - a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b) conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c) inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d) instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
 - e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b) se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesitan de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA VENDEDORA

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____
FECHA DE COMPRA: _____ N° DE FACTURA: _____



DATOS DEL CLIENTE

DOMICILIO: _____ LOCALIDAD: _____
TEL.: _____ ACCESORIOS: _____
OBSERVACIONES: _____
S.T.A.: _____ FECHA: _____
DEFECTO: _____ REPARACION REALIZADA: _____
REPUESTOS CONSUMIDOS: _____ PC: _____ FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: _____

Conforme del usuario:

Aclaración:

IMPORTANTE: AGREGUE SUS DATOS EN EL CERTIFICADO ADJUNTO Y EN EL TALON PARA EL SERVICIO TECNICO, ANTES DE REMITIR ESTE ULTIMO AL SERVICIO TECNICO MAS CERCANO A SU DOMICILIO.



Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en:	SELO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA
Domicilio:	
Localidad:	
Fecha de compra: / /	
Factura N°	
Nombre del	

Importa, Distribuye y Garantiza


new san

Una empresa del Grupo
SANYO Electric Co. Ltd.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina